


Töpfer - Tipps

Folge 4: Schildkrötenpaar

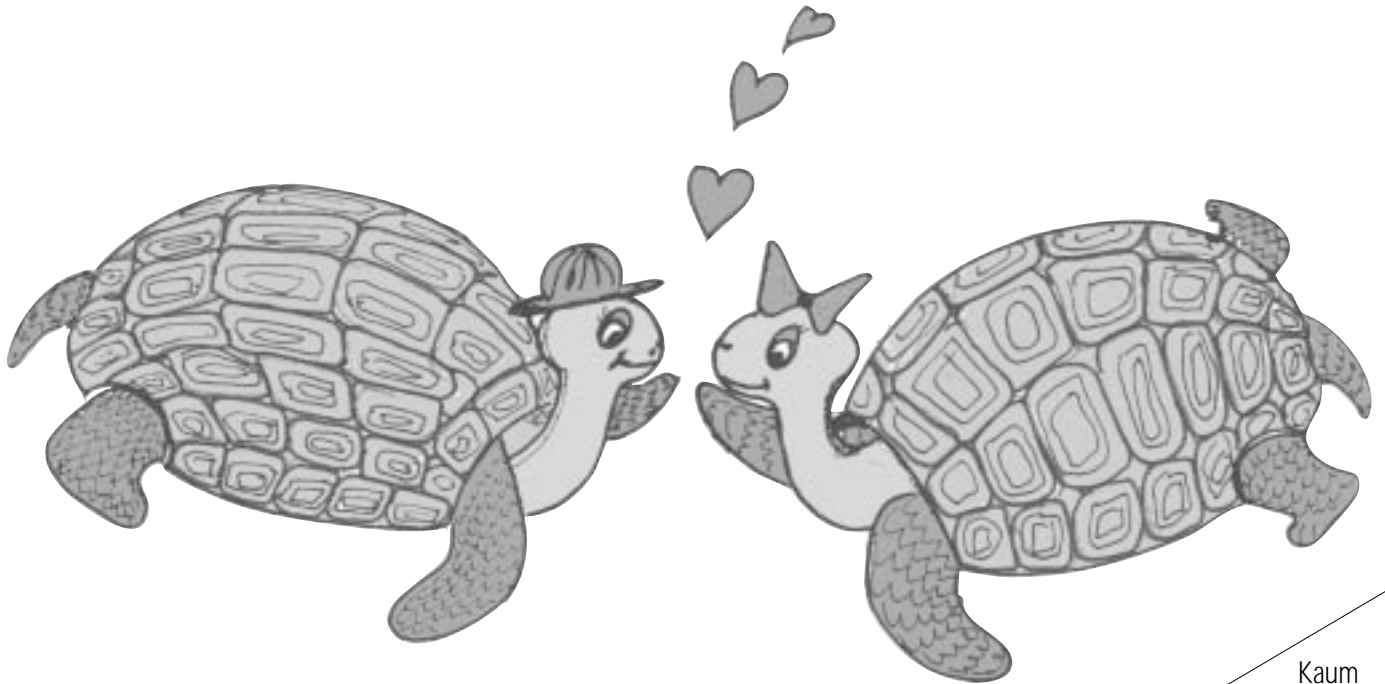

Sie benötigen:

Abschneidedraht
Modellierholz oder Bleistift
Töpfernadel oder Zahnstocher
Modellierschlinge

und natürlich ... Ton

Kaum ein Tier in der uns bekannten Fauna strahlt mehr Ruhe und Gelassenheit aus als die Schildkröte.

Man fühlt sich geradezu animiert, alles ein wenig langsamer angehen zu lassen, was ja heute in unserer schnelllebigen Welt gar nicht immer so einfach ist.

Unser Schildkrötenpaar lässt es noch gemütlicher angehen, als jede andere Schildkröte. Sie lässt die Zeit einfach stillstehen, indem es selber stehenbleibt und genießt.

Versuchen Sie es doch auch einmal: lesen Sie laaangsam die Anleitung und fangen dann gaaanz gemächlich mit dem Formen an...



Viel Ruhe und Gelassenheit beim Töpfern wünscht Ihnen Ihre


Sabine Harlan, Keramikmeisterin



Der Ofen zum Erfolg:
Nabertherm-Keramikbrennofen **top 60**

- ① Für größere Objekte (ab ca. 10 cm) empfiehlt sich die Verwendung eines schamottierten Tones. Die getöpferten Teile platzen dann nicht so leicht.

Tonpackung öffnen, benötigte Menge Ton mit dem **Abschneidedraht** abschneiden und Packung wieder gut verschließen, damit der Ton nicht austrocknet. Etwas Ton mit Wasser zu einem Brei verrühren oder verkneten: das ist unser „Klebstoff“ für alle anzusetzenden Teile. Genannt wird das Schlicker. Bei kleinen Teilen genügt es, diese kurz in Wasser zu tauchen.

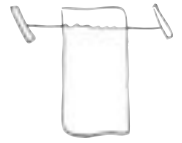


- ② Zuerst formen wir eine Halbkugel. Das wird der Panzer und gibt somit die Größe der Schildkröte vor. In den Panzer werden vorne eine große und hinten drei kleine Dellen gedrückt. Dort werden dann später Kopf, Füße und Schwanz eingesetzt.



- ④ Eine dicke Wurst und eine Kugel ergeben zusammengedrückt und fest verstrichen Hals und Kopf.



- ⑥ Damit unsere Schildkröte beim Brennen später nicht platzt, müssen wir Sie von unten mit einer **Modellierschlinge** aushöhlen.

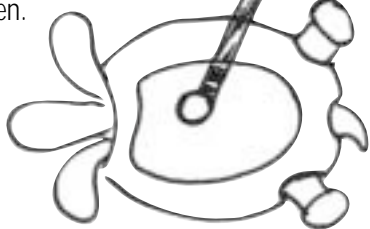

- ⑧ Wer will, kann Ihr jetzt noch einen Hut (für den Mann/ Scheibe und Kugel zusammendrücken und verstreichen) oder eine Schleife (für die Frau) aufsetzen.



- ③ Vier dicke Würste, zwei Scheiben und einen Tropfen für Füße und Schwanz formen. Zwei Würste etwas flachdrücken (Vorderbeine), die anderen zwei Würste auf die Scheiben drücken und gut verstreichen (Hinterbeine).



- ⑤ Nun werden alle Teile an der Ansatzstelle mit Schlicker bestrichen, fest an die passende Stelle gedrückt und gut verstrichen.



- ⑦ Nun fehlen nur noch Augen. Zwei Vertiefungen für die Augen drücken (**Modellierholz**), zwei kleine Kugeln formen, in Wasser tauchen, einsetzen und andrücken. Je ein kleines Loch in die Kugeln gedrückt und schon sieht die Schildkröte etwas.



- ⑨ Jetzt nur noch das Muster in den Panzer einritzen (**Töpfernadel**) und die Schildkröte ist fertig. Zum Schluss noch einmal kontrollieren, ob alles gut verstrichen ist und dann kann das gute Stück trocknen. Die Trocknungszeit sollte **ca. 2 Wochen** betragen.



Ihr Fachhändler: