# Fonctionnalités des programmateurs standard

| | R7/R8 | 3216 | 3208 | B500/ B510 | C540/ C550 | P570/ P580 | D580[4] | 3508 | 3504 | H500 | H1700 | H3700 | NCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de programmes | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50 | > 50 | 1/10/ 25/50[3] | 1/10/ 25/50[3] | 20 | 20 | 20 | 100 |
| Segments | 1 | 8 | 1 | 4 | 20 | 40 | 7 | 500[3] | 500[3] | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fonctions spéciales (p. ex. soufflerie ou clapets automatiques) maximum | | | | 2 | 2 | 2-6 | | 0-4[3] | 2-8[3] | 3[3] | 6/2[3] | 8/2[3] | 16/4[3] |
| Nombre maxi de zones contrôlées | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2[1,2] | 2[1,2] | 1-3[3] | 8 | 8 | 8 |
| Pilotage de la régulation manuelle des zones | | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| Régulation par la charge/régulation dans le bain | | | | | | ● | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Auto-optimisation | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | |
| Horloge en temps réel | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| Ecran graphique couleur | | | | ● | ● | ● | ● | | | 4" 7" | 7" | 12" | 22" |
| Affichage graphique des courbes de température (déroulement du programme) | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| Messages d'état en clair | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Saisie de données au moyen d'un écran tactile | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | |
| Entrer le nom du programme (ex: „Frittage“) | | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| Verrouillage des touches | | | | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | | | | |
| Espace utilisateur | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| Fonction saut pour changement de segment | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| Saisie du programme par pas de 1 °C ou 1 min | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 sec. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heure de démarrage réglable (p. ex. pour courant de nuit) | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● |
| Permutation °C/°F | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ●[3] | ●[3] | ●[3] |
| Compteur de KWh | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| Compteur d'heure de fonctionnement | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| Sortie consigne | | | ○ | ● | ● | ● | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| Logiciel NTLog Comfort pour système HiPro: enregistrement des données sur support de stockage externe | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| Logiciel NTLog Basic pour programmateur Nabertherm: enregistrement des données via clé USB | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| Interface pour logiciel VCD | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | |
| Mémoire d'erreurs | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| Nombre de langues sélectionnables | | | | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | | |
| Compatible Wi-Fi (Application MyNabertherm) | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| Mode solaire | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

[1]Pas comme régulateur de bain de fusion
[2]Contrôle de régulateurs esclaves supplémentaires possible
[3]En fonction de la version du four
[4]Description des commandes pour D580 voir chapitre „Four à céramique et four à céramique pressée“ du catalogue „Fours Dentaire“

● Standard
○ Option

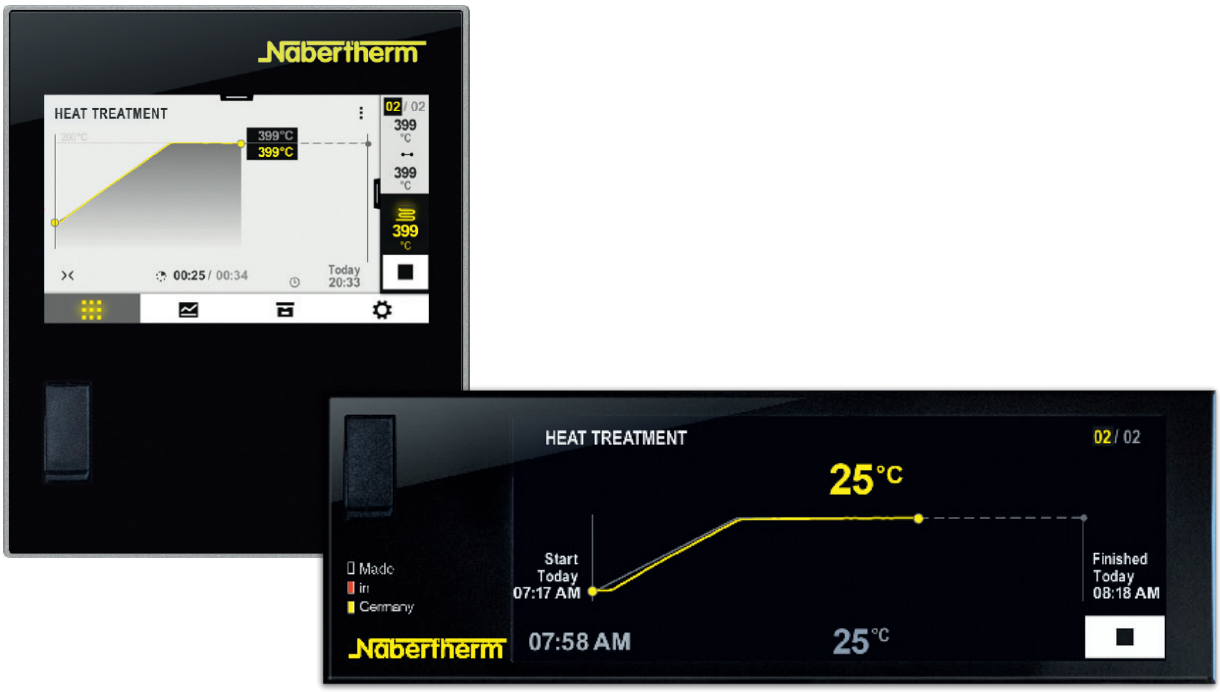


## Tensions de raccordement pour fours Nabertherm

Courant monophasé: tous les fours sont disponibles pour des courants de 110 V - 240 V, 50 ou 60 Hz. Modèles VL .. uniquement 220 V - 240 V, 50 ou 60 Hz.

Courant triphasé: tous les fours sont disponibles pour des courants de 200 V - 240 V ou 380 V - 480 V, 50 ou 60 Hz.