


安装和布置排气管道

安装

安置电炉时应将它与可燃材料的四周保持1.0m以及与天花板保持1.0m的安全距离。如果与天花板的距离太小，应由客户安装耐热隔热材料。将电炉放在非可燃的地面（防火等级ADIN4102举例：混凝土、建筑陶瓷、玻璃、铝或钢）上。地面必须平整，以保证电炉能平稳放置。电炉和开关设备不是为在室外运行设计的。

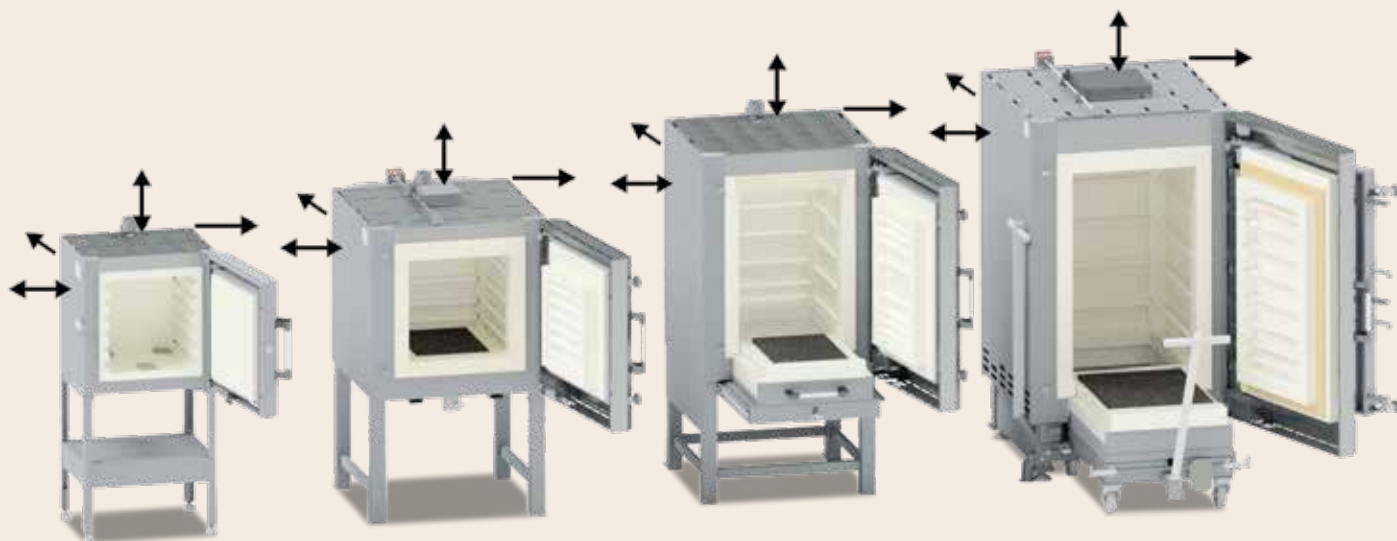

废气的排放

陶瓷燃烧时，根据陶土或釉的品质，会释放出有害健康的气体 and 蒸汽。因此，必须以合适的方式将废气直接排放到户外。我们建议在电炉上接一根废气管，以相应地排放废气。

可以将一根 $\varnothing 80\text{mm}$ 的镀锌钢管或一根不锈钢管用作排气管（N 300/H及以下型号）。应始终将该管件朝上升的方向铺设。要给废气注入新鲜空气时，室内通风必须足够。

排放废气时，假设废气的最高温度为约 200°C 。在旁路管接头和管件连接处存在灼伤危险。应注意，墙壁穿孔的用材必须是耐热的。为铺设排气管件，我们建议您与当地一位通风设备的制造和安装商联系。

对于Top..型号，应注意排气管必须安装在从上升弯头开始的旁路连接上，以便可以自由打开盖子。

