

Controlador para horno de cocción al vacío y horno de prensado al vacío

Para la cocción y el prensado, se emplea el controlador D580, que constituye una solución intuitiva de gama alta, flexible y sencilla para el técnico dental, para la entrada de programas y el control de los hornos de cocción y prensado.


El controlador D580 permite la entrada intuitiva de programas gracias a su gran pantalla táctil. Los programas se pueden mostrar gráficamente y en forma tabular. El horno se puede programar libremente. Muchos programas de muestra, pueden descargarse gratuitamente desde el área de descargas en el sitio web de Nabertherm y cargarse en el controlador.

Temperatura en modo Standby




Dependiendo del modelo de horno, la temperatura en Standby se puede seleccionar para el proceso de cocción o prensado y también se puede ajustar de forma individual.

Edición de programas

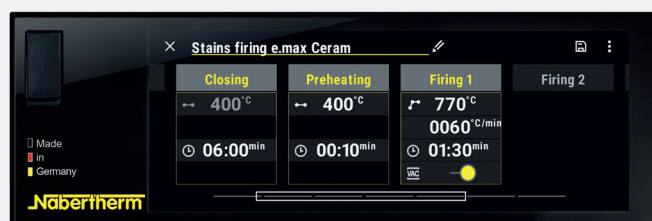

La entrada de programas, es simple e intuitivo: se puede hacer en unos pocos segundos. También es posible realizar cambios en un programa en curso.

Representación gráfica

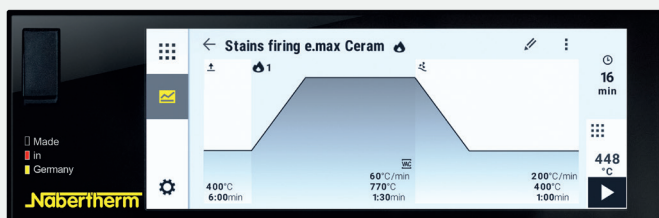


El programa se puede visualizar de forma gráfica, lo que permite ver su evolución detalladamente.

Asistente de secuencia de programa



El asistente de secuencia de programa permite iniciar rápidamente el programa de material correcto y también marca el último programa utilizado.

Wi-Fi

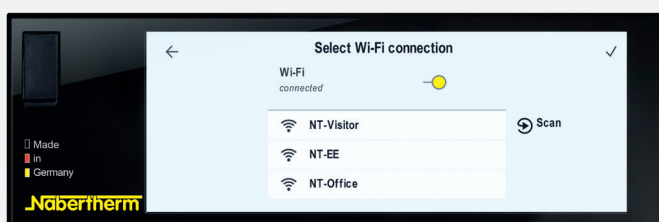

Los hornos se pueden conectar por WLAN, por ejemplo, para vincular la aplicación «MyNabertherm».

MyNabertherm App



La evolución del proceso, se puede monitorizar en un dispositivo móvil (IOS o Android), mediante la aplicación gratuita «MyNabertherm» (requiere la conexión del horno a la red Wi-Fi)